
Umificador Ultra-Sônico

G·TECH

Modelo *Allergy Free Filter 2*




Leia este Manual de Instruções antes de utilizar o seu Umificador
Ultra-Sônico G-TECH modelo Allergy Free Filter 2

MANUAL

O Umidificador Ultrasônico Allergy Free Filter 2

O umidificador ultrasônico Allergy Free Filter 2 é um aparelho de alta tecnologia, projetado especialmente para melhorar a qualidade do ar em ambientes fechados, aumentando a umidade do mesmo. Para garantir o melhor desempenho do umidificador, lei atentamente as instruções desse manual antes de utilizá-lo. O umidificador ultrasônico converte a água em minúsculas partículas, de 1 a 5 microns, que serão propelidas no ar com auxílio de um ventilador.

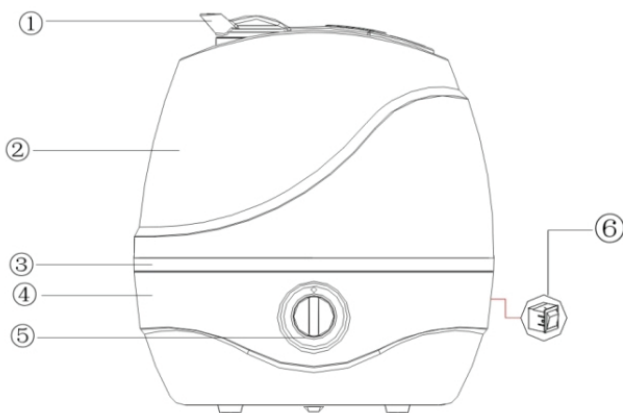

- 1 - Bico Vaporizador
- 2 - Reservatório de Água
- 3- Parte inferior do reservatório de água
- 4- Base
- 5 -Chave de ajuste de Névoa
- 6- Botão Liga/Desliga

Informações de Segurança

- 1- Não utilizar o produto quando este apresentar algum dano no cabo de eletricidade
- 2- Não tente desmontar, substituir alguma peça defeituosa ou trocar o cabo elétrico encaminhe o aparelho para um posto de assistência técnica autorizada mais próxima.
- 3- Não adicionar substâncias na água
- 4- Não tocar a água no reservatório ou qualquer parte submersa, quando o umidificador estiver funcionando.
- 5- Se o aparelho apresentar algum som ou odor incomum, desligue-o imediatamente, desconecte o cabo de eletricidade e encaminhe o aparelho a um posto de assistência técnica autorizada
- 6- Não limpar o aparelho sem antes desliga-lo da tomada elétrica
- 7- Nunca utilize o umidificador sem água no reservatório.
- 8- Nunca utilize objetos duros ou pontiagudos para limpar o transdutor
- 9- Não limpe o transdutor com produtos químicos ou agentes de limpeza
- 10- Para evitar acidentes, instale o umidificador sobre uma superfície plana e lisa
- 11- Não instale o umidificador próximo a fontes de calor, evite que a luz solar incida diretamente sobre o aparelho.
- 12- Não deixe a saída da névoa direcionada para equipamentos eletrônicos
Mantenha a nota fiscal do aparelho para efeito de garantia
- 13- Siga estritamente as instruções de uso contidas neste manual e não utilize o umidificador ultrassônico G-TECH Allergy Free Filter 2 de qualquer forma não descrita nesse manual sob risco de acidentes e de perda de garantia.
- 14- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- 15- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Alcance e Autonomia

O umidificador de ambientes Allergy Free Filter 2 produz névoa suficiente para umidificar ambientes de 15 a 20 m².

Seu tempo de funcionamento é:

Potência Mínima: Aproximadamente 85 horas

Potência Máxima: Aproximadamente 12 horas

Sugestões para o usuário

Utilize água previamente fervida porém fria ou água destilada no seu umidificador

Limpe o transdutor e o reservatório de água a cada 3 dias

Troque a água diariamente, esfregando e secando suavemente todas as partes antes de colocar água novamente.


Quando o aparelho não for ser utilizado por um longo período, deixe o reservatório de água vazio.

Instruções de Uso

Posicione a base sobre uma superfície adequada

Retire o reservatório de água, vire-o conforme a figura e desenrosque a tampa do mesmo girando-a no sentido da seta

Encha o reservatório com água limpa. Coloque de volta a tampa do reservatório de água tomando cuidado para que ela fique bem vedada e coloque-o de novo na base.

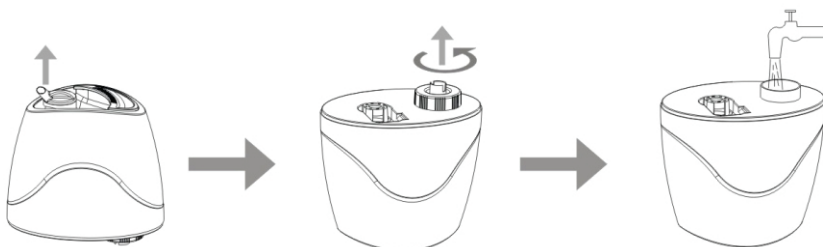

Conecte o umidificador na tomada elétrica pressione o botão liga/desliga e a luz de indicação do nível de água irá acender

Quando não existir mais água no reservatório o dispositivo de segurança irá desconectar automaticamente o transdutor do circuito, o que resultará em interrupção na saída da névoa.

Advertências

- 1 - Não coloque água no reservatório em uma temperatura superior a 40°C
- 2- Não o deixe ligado sem água.
- 3- Apenas adicione água no reservatório quando estiver desligado.
- 4- Não deixe a saída de névoa direcionada para móveis e equipamentos elétricos e/ou eletrônicos.
- 5- Não o exponha à luz solar.
- 6- Instale-o em uma superfície lisa e plana
- 7- Sempre encha o reservatório para evitar ressonância.
- 8- Quando o reservatório estiver com água, não o incline ao movimentá-lo.
- 9- Não desconecte o umidificador da tomada puxando-o pelo cabo.
- 10- Não desmonte o umidificador para realizar reparos e não deixe pessoas não autorizadas abrirem o umidificador sob risco da perda da garantia.
- 11- Quando o umidificador estiver funcionando, não toque na água, no reservatório de água ou em outras partes.
- 12- Quando for esvaziar o reservatório, faça-o com o umidificador desligado.
- 13- Quando não for utilizar o umidificador por longos períodos, desligue-o da tomada
- 14- Quando o umidificador estiver com o reservatório totalmente cheio de água, sua autonomia será de mais de 15 horas.

Limpeza

Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o umidificador está desligado e não está conectado à tomada

Limpeza Interna: A cada 3 dias com escova e solução de peróxido de hidrogênio 3%: 100mL de água oxigenada 10 volumes (01 frasco) e 230mL de água filtrada (utilize o frasco da água oxigenada para medir = 2 frascos e 1/3).

Limpe a parte externa do umidificador com um pano úmido. O bico vaporizador pode ser lavado diretamente com água

Seque as partes do umidificador com um pano macio, limpo e que não solte partículas e guarde-o em local seco de preferência na embalagem original.

Alterações de Funcionamento

Se algo incomum ocorrer durante o funcionamento do Umidificador Ultrasônico G-TECH Allergy Free Filter 2 - UMALFRFI2

Consulte o quadro abaixo:

Consulte o quadro abaixo:

| Problema | Provável Causa | O que Fazer |
|--|--|---|
| A luz do botão liga/desliga não está acesa e não há produção de névoa | O umidificador está desconectado da tomada. O umidificador está desligado | Conecte o umidificador a tomada. Ligue o umidificador |
| O umidificador está ligado, mas não há produção de névoa, porém há saída de ar | Não há água no reservatório de água | Adicione água ao reservatório de acordo com as instruções contidas neste manual |
| | O botão de ajuste de névoa não está acionado | Gire o botão de ajuste de névoa para acionar a produção de névoa. |
| | A bóia do nível de água não está abaixada | Abaixe a bóia |
| Névoa com odor | Aparelho novo | Abra o reservatório de água e deixe-o na sombra, aberto, por 12 horas |
| | A água no reservatório não está limpa | Limpe o reservatório de água e coloque água limpa |
| O umidificador está ligado, mas não há produção de névoa, e não há saída de ar | O nível de água no reservatório está muito alto | Esvazie um pouco o reservatório de água. Coloque a tampa do reservatório |
| a produção de vapor é pequena | O transdutor está sujo A água está suja ou foi armazenada durante muito tempo | Limpe o transdutor Substitua a água por água limpa |

Observação: caso nenhum destes reparos dê resultados, não tente consertar o aparelho, pois ao abri-lo perderá a cobertura da Garantia.

Encaminhe o Umidificador Ultrasônico G-TECH Allergy Free Filter2– UMALFRFI2 a um Posto Autorizado de Assistência Técnica.

VOLTAGEM: 110/220 V – 50/60 Hz

Potência: 35W

Vazão Máxima de Névoa: 250 ml/h

Termo de Garantia

O Umidificador Ultrasônico G-TECH Allergy Free Filter 2 – UMALFRFI2 tem garantia de um ano a contar da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia somente será válida mediante apresentação do cupom fiscal com data de compra, nome referência do produto e identificação do revendedor. A garantia de um ano não se aplica as partes sensíveis ao desgaste de uso normal. Estas partes têm garantia de noventa dias, também contados a partir da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia não se aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservância das instruções de manuseio, conservação e operação descritas no manual, ou a alterações feitas no instrumento por terceiros. Qualquer abertura desautorizada do umidificador invalidará esta garantia; não existem componentes internos que necessitem ser manuseados pelo usuário. Danos causados por pane elétrica ou utilização de tomadas com voltagem diferente da especificada no produto não estão cobertos pela garantia. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do aparelho e outras despesas não identificadas. O fabricante se reserva do direito de substituir o umidificador defeituoso por outro novo, caso julgue necessário. Sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante. Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não prorrogam o prazo de garantia. Todo serviço de manutenção oriundo de peças sensíveis ao desgaste de uso será cobrado à parte, mesmo que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia.

Importado por:

ACCUMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Rodovia Washington Luiz, 4370 - Galpão L - Vila São Sebastião - Duque de Caxias - RJ
CEP: 25055-009
CNPJ: 06.105.362/0001-23 Insc. Est.: 77.701.290
Suporte: 0800 052 1600 Comercial: 21 2126 1600
E-mail: sac@accumed.com.br
Resp. Técnico: Marcos Eduardo Jordão CRQ3ªReg.:0312320

Fabricado na China
Produto para uso pessoal sem fins terapêuticos. - Isento de registro na ANVISA

REV05_041213