
Umificador Ultra-Sônico

G·TECH

Modelo *Allergy Free Baby*




110 V - 220 V

Leia este Manual de Instruções antes de utilizar o seu Umificador
Ultra-Sônico G-TECH modelo Allergy Free Baby

MANUAL

O Umidificador Ultrasônico Allergy Free Baby

O umidificador ultrasônico Allergy Free Baby é um aparelho de alta tecnologia, projetado especialmente para melhorar a qualidade do ar em ambientes fechados, aumentando a umidade do mesmo. Para garantir o melhor desempenho do umidificador, lei atentamente as instruções desse manual antes de utilizá-lo. O umidificador ultrasônico converte a água em minúsculas partículas, de 1 a 5 microns, que serão propelidas no ar com auxílio de um ventilador.

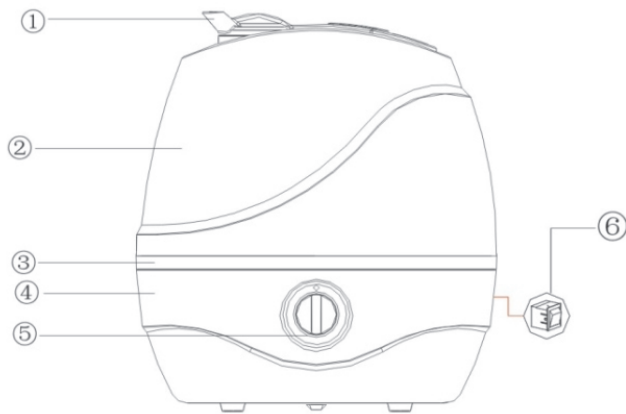

1 - Bico Vaporizador

2 - Reservatório de Água

3- Parte inferior do reservatório de água

4- Base

5 -Chave de ajuste de Névoa

6- Botão Liga/Desliga

Informações de Segurança

Não utilizar o produto quando este apresentar algum dano no cabo de eletricidade

Não tente desmontar, substituir alguma peça defeituosa ou trocar o cabo elétrico encaminhe o aparelho para um posto de assistência técnica autorizada mais próxima.

Não adicionar substâncias na água

Não tocar a água no reservatório ou qualquer parte submersa, quando o umidificador estiver funcionando.

Se o aparelho apresentar algum som ou odor incomum, desligue-o imediatamente, desconecte o cabo de eletricidade e encaminhe o aparelho a um posto de assistência técnica autorizada

Não limpar o aparelho sem antes desliga-lo da tomada elétrica

Nunca utilize o umidificador sem água no reservatório.

Nunca utilize objetos duros ou pontiagudos para limpar o transdutor

Não limpe o transdutor com produtos químicos ou agentes de limpeza

Para evitar acidentes, instale o umidificador sobre uma superfície plana e lisa

Não instale o umidificador próximo a fontes de calor, evite que a luz solar incida diretamente sobre o aparelho.

Não deixe a saída da névoa direcionada para equipamentos eletrônicos
Mantenha a nota fiscal do aparelho para efeito de garantia

Siga estritamente as instruções de uso contidas neste manual e não utilize o umidificador ultra-sônico G-TECH Allergy Free Baby de qualquer forma não descrita nesse manual sob risco de acidentes e de perda de garantia.

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Sugestões para o usuário

Utilize água previamente fervida porém fria ou água destilada no seu umidificador

Limpe o transdutor e o reservatório de água semanalmente

Renove constantemente a água do reservatório

Quando o aparelho não for ser utilizado por um longo período, deixe o reservatório de água vazio.

Alcance e Autonomia

O umidificador de ambientes Allergy Free Baby produz névoa suficiente para umidificar ambientes de 10 a 15 m².

Seu tempo de funcionamento é:

Potência Mínima: Aproximadamente 62 horas


Potência Máxima: Aproximadamente 11 horas

Instruções de Uso

Posicione a base sobre uma superfície adequada

Retire o reservatório de água, vire-o conforme a figura e desenrosque a tampa do mesmo girando-a no sentido da seta

Encha o reservatório com água limpa. Coloque de volta a tampa do reservatório de água tomando cuidado para que ela fique bem vedada e coloque-o de novo na base.

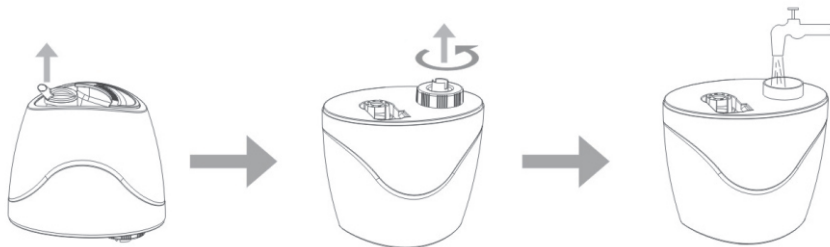

Conecte o umidificador na tomada elétrica pressione o botão liga/desliga e a luz de indicação do nível de água irá acender

Quando não existir mais água no reservatório o dispositivo de segurança irá desconectar automaticamente o transdutor do circuito, o que resultará em interrupção na saída da névoa.

Advertências

Não coloque água no reservatório em uma temperatura superior a 40°C

Não o deixe ligado sem água.

Apenas adicione água no reservatório quando estiver desligado.

Não deixe a saída de névoa direcionada para móveis e equipamentos elétricos e/ou eletrônicos.

Não o exponha à luz solar.

Instale-o em uma superfície lisa e plana

Sempre encha o reservatório para evitar ressonância.

Quando o reservatório estiver com água, não o incline ao movimentá-lo.

Não desconecte o umidificador da tomada puxando-o pelo cabo.

Não desmonte o umidificador para realizar reparos e não deixe pessoas não autorizadas abrirem o umidificador sob risco da perda da garantia.

Quando o umidificador estiver funcionando, não toque na água, no reservatório de água ou em outras partes.

Quando for esvaziar o reservatório, faça-o com o umidificador desligado.

Quando não for utilizar o umidificador por longos períodos, desligue-o da tomada

Quando o umidificador estiver com o reservatório totalmente cheio de água, sua autonomia será de mais de 10 horas.

Limpeza

Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o umidificador está desligado e não está conectado à tomada

Limpe o tanque de água uma vez a cada duas ou três semanas, retire a tampa do tanque, limpe o mesmo com um pano e enxágüe com água

Limpe a parte externa do umidificador com um pano úmido. O bico vaporizador pode ser lavado diretamente com água

Seque as partes do umidificador com um pano macio, limpo e que não solte partículas e guarde-o em local seco de preferência na embalagem original.

Alterações de Funcionamento

Se algo incomum ocorrer durante o funcionamento do Umidificador Ultrasônico G-TECH Allergy Free Baby - UMALFRBB

Consulte o quadro abaixo:

Consulte o quadro abaixo:

Problema	Provável Causa	O que Fazer
A luz do botão liga/desliga não está acesa e não há produção de névoa	O umidificador está desconectado da tomada, O umidificador está desligado	Conecte o umidificador a tomada. Ligue o umidificador
O umidificador está ligado, mas não há produção de névoa, porém há saída de ar	Não há água no reservatório de água	Adicione água ao reservatório de acordo com as instruções contidas neste manual
	O botão de ajuste de névoa não está acionado	Gire o botão de ajuste de névoa para acionar a produção de névoa.
	A bóia do nível de água não está abaixada	Abaixe a bóia
Névoa com odor	Aparelho novo	Abra o reservatório de água e deixe-o na sombra, aberto, por 12 horas
	A água no reservatório não está limpa	Limpe o reservatório de água e coloque água limpa
O umidificador está ligado, mas não há produção de névoa, e não há saída de ar	O nível de água no reservatório está muito alto	Esvazie um pouco o reservatório de água. Coloque a tampa do reservatório
a produção de vapor é pequena	O transdutor está sujo A água está suja ou foi armazenada durante muito tempo	Limpe o transdutor Substitua a água por água limpa

Observação: caso nenhum destes reparos dê resultados, não tente consertar o aparelho, pois ao abri-lo perderá a cobertura da Garantia.
Encaminhe o Umidificador Ultrasônico G-TECh Allergy Free Baby UMALFRBB a um Posto Autorizado de Assistência Técnica.

VOLTAGEM: 110-220 V -50/60Hz
Potência: 35W
Vazão Máxima de Névoa: 250 ml/h

Termo de Garantia

O Umidificador Ultrasônico G-TECH Allergy Free Baby – UMALFRBB tem garantia de um ano a contar da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia somente será válida mediante apresentação do cupom fiscal com data de compra, nome referência do produto e identificação do revendedor. A garantia de um ano não se aplica as partes sensíveis ao desgaste de uso normal. Estas partes têm garantia de noventa dias, também contados a partir da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia não se aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservância das instruções de manuseio, conservação e operação descritas no manual, ou a alterações feitas no instrumento por terceiros. Qualquer abertura desautorizada do umidificador invalidará esta garantia; não existem componentes internos que necessitem ser manuseados pelo usuário. Danos causados por pane elétrica ou utilização de tomadas com voltagem diferente da especificada no produto não estão cobertos pela garantia. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do aparelho e outras despesas não identificadas. O fabricante se reserva do direito de substituir o umidificador defeituoso por outro novo, caso julgue necessário. Sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante. Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não prorrogam o prazo de garantia. Todo serviço de manutenção oriundo de peças sensíveis ao desgaste de uso será cobrado à parte, mesmo que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia.

Importado por:

ACCUMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Rodovia Washington Luiz, 4370 - Galpão L - Vila São Sebastião - Duque de Caxias - RJ
CEP: 25055-009
CNPJ: 06.105.362/0001-23 Insc. Est.: 77.701.290
Suporte: 0800 052 1600 Comercial: 21 2126 1600
E-mail: sac@accumed.com.br
Resp. Técnico: Marcos Eduardo Jordão CRQ3ªReg.: 03212320

Fabricado na China
Produto para uso pessoal sem fins terapêuticos. - Isento de registro na ANVISA

REV07_091213